


Typ SD 3

1 (3X)

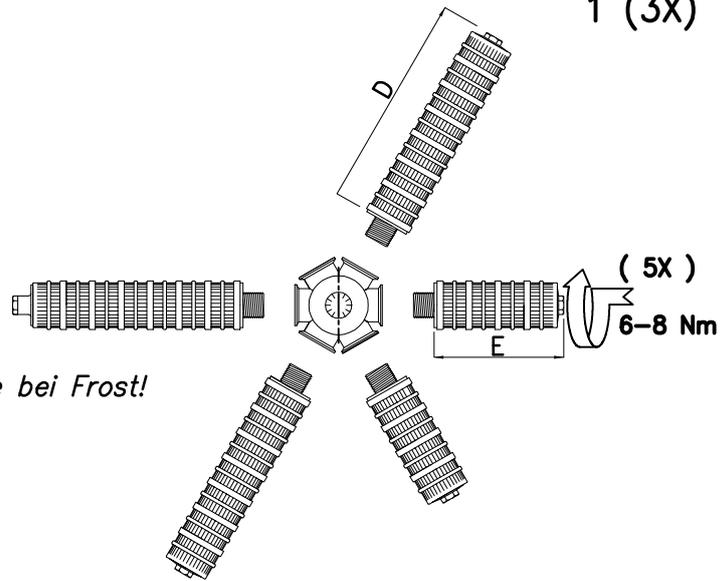

Ware möglichst frostfrei lagern. Keine Montage bei Frost!


Vor Einbau auf Transportschäden achten!

*Bei Kälte vorher aufwärmen,
ggf. in warmen Wasser.*

Mit Schlüssel in Uhrzeigerichtung festschrauben.

Anzugsmoment ist 6–8 Nm .

*Elektro- oder Pressluftschrauber nur mit Auslösemoment
6–8 Nm und max. U/Min. 430 verwenden!*

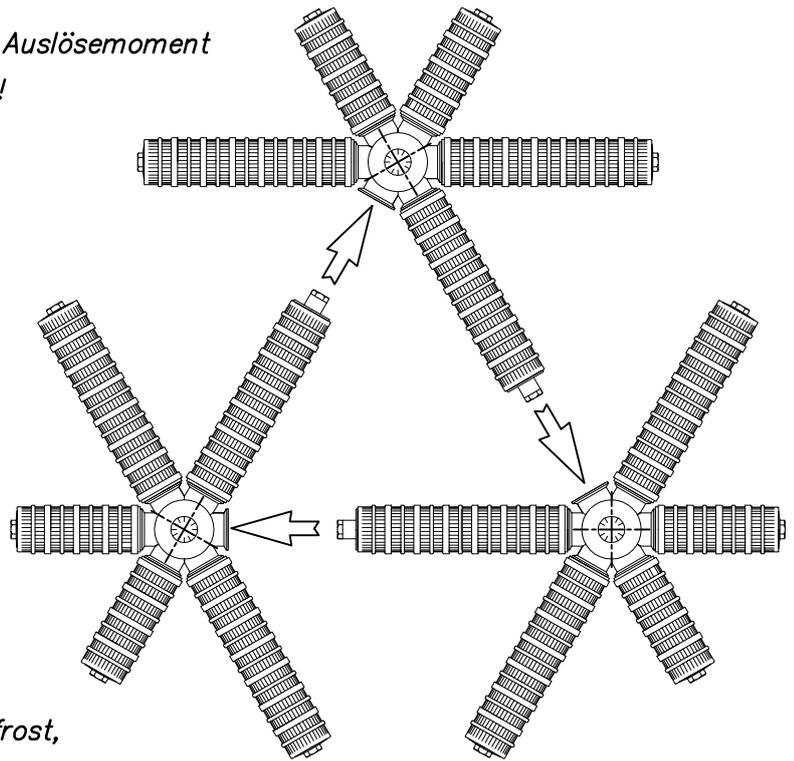

*1. Laterals have to be stored free from frost,
do not install at temperatures below 0° C!*

*2. Prior to installation check whether any
transport damage has occurred !*

*3. In case of frost, preheat filter nozzels,
use warm water if necessary !*

*4. Screw laterals clockwise by using
a spanner with 17 mm hexagon nut.
Tightening torque 6–8 Nm.*

*Use electric or pneumatic screw driver with 6–8 Nm
and Max rpm 430!*

Right of use remains with the company KSH GmbH. All rights are reserved.
 The drawing may not be reproduced, passed on to third parties or used
 in any other form without the consent of KSH GmbH.
 Any unlawful use will be dealt with by law without exception. Subject to change without notice.

Diese Zeichnung unterliegt unserem ausschließlichen Nutzungsrecht nach § 31 UrHG.
 Ohne unsere Zustimmung darf sie nicht vervielfältigt, dritten Personen mitgeteilt
 oder anderweitig verwendet werden. Widerrechtliche Nutzung zieht zivil- und
 strafrechtliche Folgen nach sich. Technische Änderungen vorbehalten.